

termaxi

АПАРАТ ВОДОНАГРІВАЛЬНИЙ ПРОТОЧНИЙ
ГАЗОВИЙ ПОБУТОВИЙ
З АВТОМАТИЧНИМ РОЗПАЛЮВАННЯМ
ТА РЕГУЛЮВАННЯМ НАГРІВУ ВОДИ

JSG - 20 R



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Міжнародний сертифікат ISO 9001

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ	3
2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ	4
4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	5
5. БУДОВА І РОБОТА АПАРАТУ	6
6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	8
7. ПОРЯДОК РОБОТИ	9
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	10
9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ	11
10. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ	12
11. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	12
12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	13

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

При купівлі апарату перевірте комплектність і товарний вид апарату, а також вимагайте заповнення торгуючою організацією талонів на гарантійний ремонт і наявність товарного чека.

Перед установкою і експлуатацією апарату необхідно уважно ознайомитися з правилами і вимогами, викладеними в цьому керівництву з експлуатації, дотримання яких забезпечить безвідмовну працю апарату і безпечну роботу водонагрівача.

Порушення правил установки і експлуатації може привести до нещасного випадку або вивести апарат з ладу.

Після продажу апарату покупцеві, підприємство виробник не приймає претензій з некомплектності та механічним ушкодженням.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Апарат водонагрівальний проточний газовий побутовий *Termaxi* (модель JSG 20 R), іменований надалі "апарат", призначений для нагрівання води в побутових потребах. Апарат може бути використаний для багатоточкового водорозбору. Апарат має герметичну камеру згоряння з примусовим відводом продуктів згоряння через припливно-витяжну трубу, яка встановлюється в отворі зовнішньої стіни. Це дозволяє використовувати апарат у приміщеннях, що не мають димоходів або мають недостатні розміри для установки апаратів звичайного типу.

1.2. Апарат призначений для роботи на природному газі по ГОСТ 5542-87 з нижчою теплотою згорання $35570 \pm 1780 \text{ кДж}/\text{м}^3$ ($8500 \pm 425 \text{ ккал}/\text{м}^3$).

При виготовленні на заводі апарат налаштовується на певний тиск газу, вказаний в таблиці на апараті і в розділі "Свідоцтво про приймання" цього керівництва.

1.3. Електро живлення апарату здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 $\pm 10\%$ В, частотою 50 Гц. За типом захисту від ураження електричним струмом апарат відповідає приладам класу 1 по ГОСТ 27570.0-87.

1.4. Установка, монтаж, інструктаж власника, профілактичне обслуговування, переобладнання, усунення несправностей і ремонт виконуються експлуатаційними організаціями газового господарства або іншими сервісними організаціями, які мають ліцензію на цей вид діяльності. На сторінці №12 (свідоцтво про приймання) і сторінці №15 (відривний талон на введення в експлуатацію) цього керівництва, обов'язково мають бути заповнені усі пункти.

1.5. Перевірка, ремонт і спостереження за системою водопровідних і газових комунікацій виконуються спеціалізованими службами.

1.6. Відповідальність за безпечну експлуатацію апарату і за утримання його в належному стані несе його власник.



УВАГА! Нагадуємо Вам, що установка, технічне обслуговування і експлуатація побутового проточного газового водонагрівача *Termaxi* повинні здійснюватися в суверій відповідності до діючих норм і правил, а саме:

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
- ДНАОП.0.001.12098 «Правила безпеки систем газопостачання України»;
- НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Таблиця 1

Параметри водонагрівачів	Значення
2.1. Номінальна теплова потужність, кВт	20*
2.2. Номінальна тепло продуктивність, кВт	17,4*
2.3. Номінальний тиск природного газу, Па (мм вод. ст.)	1274(130) або 1960 (200)
2.4. Номінальна витрата природного газу, м ³ /г	2,0
2.5. Коефіцієнт корисної дії, %, не менше	90
2.6. Тиск води, що підводиться, для нормальної роботи апарату, кПа	20 - 600
2.7. Мінімальна протока води (для запалення), л/хв	2,5
2.8. Витрата води при нагріві на $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$, л/хв	6,2*
2.9. Витрата води при нагріві на $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$, л/хв	10,0*
2.10. Споживча потужність електро живлення, Вт	40
2.11. Габаритні розміри апарату, мм: висота х ширина х глибина	560 x 350 x 142
2.12. Діаметр димаря, мм	60/90
2.13. Маса апарату нетто, кг	11,7
2.14. Маса апарату брутто, кг	14,2

* Зазначені параметри забезпечуються при використанні газу температурою 0°C з номінальним тиском і калорійністю, при нормальному атмосферному тиску (760 мм.рт.ст.). За інших умов параметри можуть дещо відрізнятися від зазначених.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Таблиця 2

№	Найменування	Кількість, штук
1	Апарат Termaxi	1
2	Керівництво з експлуатації	1
3	Упаковка	1
4	Комплект елементів кріплення	1
5	Коаксіальна труба (приливно-витяжна)	1

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1. Приміщення, де працює апарат, повинне постійно провітрюватися.

4.2. УВАГА: під час роботи апарату температура облицювання може досягати 100°C. Дотик до поверхні облицювання може привести до опіку. Щоб уникнути пожежі забороняється класти на апарат або вішати поблизу нього пожежонебезпечні речовини і матеріали.

4.3. При припиненні роботи апарату на тривалий час його необхідно відключити від джерела подачі газу шляхом перекриття запірної арматури на вході газопроводу та електрооживлення, відключивши від мережі.

4.4. Щоб уникнути замерзання апарату в зимовий час (при установці його в непалювальних приміщеннях) необхідно злити з нього воду.

4.5. Щоб уникнути нещасних випадків і виходу з ладу апарату споживачам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

а) самостійно встановлювати і запускати апарат в роботу;

б) дозволяти користуватися апаратом дітям, а також особам, не знайомим з цим керівництвом з експлуатації;

в) експлуатувати апарат на газі, який не відповідає вказаному в таблиці на апараті та «Свідоцтві про приймання» цього керівництва;

г) в приміщенні, де встановлений апарат, закривати решітку або проміжок в нижній частині дверей чи стіни, які призначенні для подачі повітря, необхідного для горіння газу;

д) користуватися несправним апаратом;

е) самостійно розбирати і ремонтувати апарат;

ж) вносити зміни до конструкції апарату;

з) залишати працюючий апарат без нагляду.

4.6. При нормальній роботі апарату і при справному газопроводі в приміщенні не повинно відчуватися запаху газу. Прияві запаху газу в приміщенні НЕОБХІДНО:

а) негайно вимкнути апарат;

б) закрити загальний газовий кран на газопроводі;

в) ретельно провітрити приміщення;

г) негайно викликати аварійну службу газового господарства - тел. 104.

До усунення витоку газу, щоб уникнути вибуху, не проводити ніяких робіт, пов'язаних з іскроутворенням: не розпалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроприлади і електроосвітлення, не палити.

4.7. При виявленні несправності в роботі апарату необхідно звернутися в службу газового господарства або інші сервісні організації, які мають ліцензію на цей вид діяльності. Забороняється користуватися апаратом до усунення несправностей.

4.8. При користуванні несправним апаратом або при невиконанні вищезгаданих правил експлуатації може статися отруєння газом або окисом вуглецю (CO), що знаходяться в продуктах неповного згорання газу.


Першими ознаками отруєння є: тяжкість в голові, сильне серцебиття, шум у вухах, запаморочення, загальна слабкість, потім можуть з'явитися нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілій може несподівано втратити свідомість.

Для надання першої допомоги необхідно: вивести потерпілого на свіже повітря, розстебнути одяг, що ускладнює дихання, дати понюхати нашатирний спирт, тепло укрити, але не давати заснути і викликати лікаря.

У разі відсутності дихання негайно винести потерпілого в тепле приміщення зі свіжим повітрям і виконувати штучне дихання, не припиняючи його до приїзду лікаря.

5. БУДОВА І РОБОТА АПАРАТУ

5.1. Апарат настінного типу має прямокутну форму, що утворюється з'ємним облицюванням. Розташування елементів управління апаратом показані на Малюнку 1.

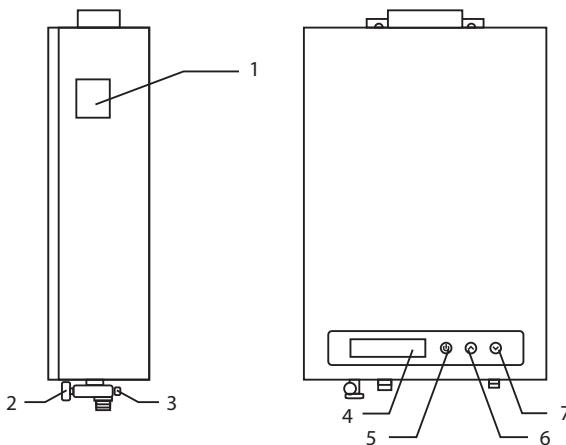

Малюнок 1

1 – таблиця, 2 – ручка регулятора витрати води, 3 – ручка фільтру, 4 – дисплей,
5 – кнопка включення, 6 – кнопка збільшення температури, 7 – кнопка зменшення температури

5.2. ФУНКЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АПАРАТУ

• У апараті застосовані керований водою автоматичний електричний пристрій подвійного займання та іонний контроль полум'я, які дозволяють зробити використання апарату легким і зручним.

• **Захист:** іонний контроль полум'я автоматично відключить подачу газу при згасанні полум'я пальника, що повністю виключає витік газу.

• **Низький тиск води:** апарат працює, навіть якщо тиск води в системі нижче 25 кПа, а значить підходить користувачам, що живуть на верхніх поверхах або мають низький тиск води в трубопроводі.

• **Захист від замерзання:** якщо Ви не використовуватимете апарат тривалий час або є небезпека замерзання води в системі, щоб уникнути ушкодження, злийте воду за допомогою зливного клапану.


• **Захист від перегрівання:** при включені апарат без протоки води, пристрій захисту автоматично відключить подачу газу.

• **Захист від надтиску:** як тільки тиск води перевищить 1,0 МПа, запобіжний клапан автоматично зменшить тиск, щоб уникнути ушкоджень.

• **Захист по тязі:** за відсутності тяги пристрій захисту автоматично відключить подачу газу.

• Апарат забезпечений **термопокажчиком**, що дозволяє контролювати температуру нагріву води при її регулюванні.

5.3. Конструкція і основні вузли апарату показані на Малюнку 2

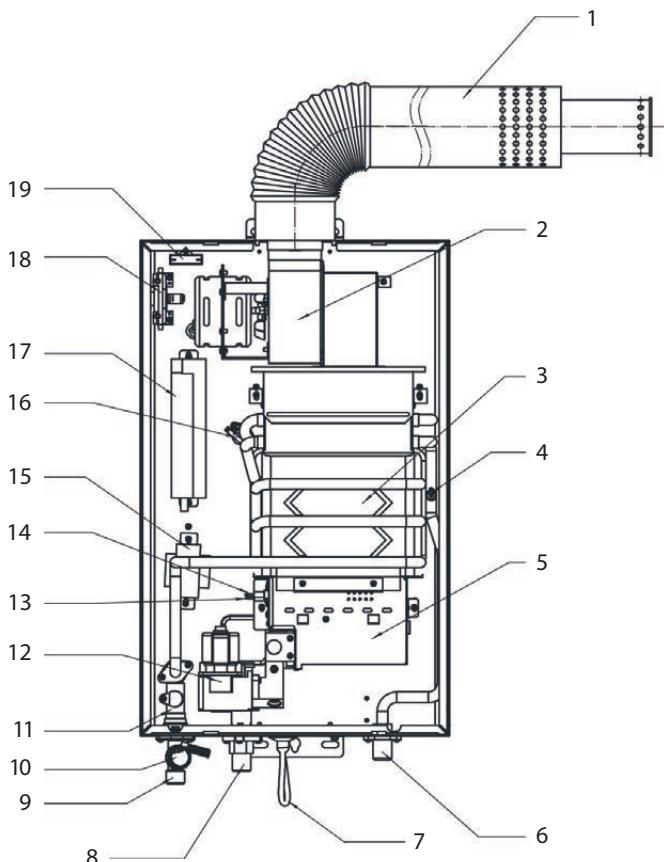

Малюнок 2


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - приплівно-витяжна труба | 11 - датчик протоку води |
| 2 - димосос в зборі | 12 - клапан газовий |
| 3 - теплообмінник | 13 - електрод розпалу |
| 4 - датчик температури | 14 - сенсор іонізації |
| 5 - пальник | 15 - трансформатор блоку живлення |
| 6 - відбір гарячої води | 16 - датчик перегріву |
| 7 - кабель живлення 220V | 17 - електронна плата |
| 8 - штуцер подачі природного газу | 18 - пресостат |
| 9 - штуцер подачі холодної води | 19 - конденсатор |
| 10 - регулятор витрати води | |

Примітка: передня стінка апарату та дроту електророзведення умовно не показані.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Установка апарату

6.1.1. Апарат повинен встановлюватися в кухнях або інших нежитлових приміщеннях відповідно до Проекту газифікації і ДБН В.2.5-20-2001.

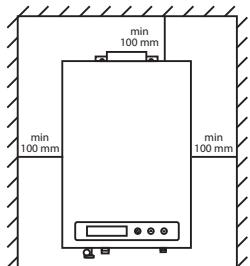

Малюнок 3

6.1.2. Установка і монтаж апарату повинні провадитися експлуатаційною організацією газового господарства або сервісними організаціями, що мають ліцензію на цей вид діяльності.

6.1.3. Апарат монтується на стіну у отвори передбачені на задній стінці апарату. Приєднувальні розміри для під'єднання трубопроводів: води G-1/2B, газу G-1/2B.

6.1.4. Апарат рекомендується встановлювати так, щоб навколо апарату був вільний простір не менше 100 мм, необхідний для його обслуговування (див. мал.3).

6.2. Підключення води і газу

6.2.1. Підключення слід виконувати трубами Du 15 мм. При монтажі трубопроводів рекомендується спочатку виконати приєднання до місця підведення води, заповнити теплообмінник і водяну систему водою і тільки після цього здійснити приєднання до місця підведення газу.

Приєднання не повинне супроводжуватися взаємним натягуванням труб і частин апарату, щоб уникнути зміщення або поломки окремих деталей і частин апарату та порушення герметичності газової водяної системи.

6.2.2. Після установки апарату місця його з'єднань з комунікаціями мають бути перевірені на герметичність.

6.2.3. Перевірка герметичності місць з'єднань підведення і відведення води виконується відкриттям запірного вентиля холодної води (при закритих водорозбірних кранах). Протікання в місцях з'єднань не допускається.

6.2.4. Перевірку герметичності місць з'єднання підведення газу виконувати відкриттям загального крану на газопроводі при відключеному апараті. Перевірку виробляти обмілюванням місць з'єднань або спеціальними приладами. Витік газу не допускається.

Примітка: рекомендується установка газового фільтру і пом'якшувача води.

6.3. Установка припливно-витяжкої труби

6.3.1. Вивід коаксіальної труби (припливно-витяжкої) за межі будівлі повинен здійснюватися відповідно до ДБН В.2.5-20-2001.

6.3.2. Коаксіальну трубу (припливно-витяжну) слід встановлювати з ухилом 10-12% вниз для уникнення попадання в неї дощової води і конденсату.

6.3.3. Проміжок між коаксіальної трубою (припливно-витяжкої) і отвором в стіні рекомендується заповнити пожежостійким матеріалом (замість цементу, цегли тощо) для забезпечення можливості його демонтажу.

6.3.4. При необхідності коаксіальна труба (припливно-витяжна) може бути подовжена задопомогою подовжувачів, що поставляються за спеціальним замовленням.

6.4. Після установки апарату, його запуск, без присутності представника уповноваженого сервісного центру або відповідної газової служби забороняється. Для запуску апарату, введення в експлуатацію рекомендуємо звертатися в Авторизовані Сервісні Центри Termaxi з місцем установки апарату.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ

7.1. Інструкція по введенню в експлуатацію

7.1.1. Увіткніть електровилку апарату в розетку. Натисніть на кнопку включення, розташовану на апараті. На дисплеї з'являться цифри, що позначають температуру нагрівання води, на яку відрегульований апарат. Регулювання можна змінити, натискаючи кнопки збільшення або зменшення температури.

7.1.2. Відкрийте кран холодної води перед апаратом і кран гарячої води за апаратом. Упевніться, що під час протоки води спрацьовує іскровий розпал. Поворотом ручки регулятора витрати води відрегулюйте її витрату. При повністю відкритих кранах він повинен становити 10-12 літрів на хвилину. Закрійте кран гарячої води.

7.1.3. Увімкніть подачу газу.

7.1.4. Відкрийте кран гарячої води, повинне відбутися запалення пальника в камері згорання і почне подаватися гаряча вода. На дисплеї з'являться цифри фактичної температури води. Іноді, із-за присутності повітря в газопроводі, пальник не може бути запалений відразу, тоді повторіть відкриття крану ще два або три рази.

7.1.5. При припиненні протоки води апарат автоматично припинить роботу.

Спочатку згаснуть пальники, а через деякий час, необхідний для провітрювання камери згоряння, вимкнеться турбовентилятор.

7.1.6. Надалі для запуску апарату достатньо просто відкрити кран гарячої води.

7.2. Увімкнення апарату

7.2.1. Для включення апарату необхідно:

- а) підключити електроживлення;
- б) відкрити загальний кран на газопроводі перед апаратом;
- в) відкрити кран холодної води перед апаратом;
- г) відкрити кран гарячої води після апарату;
- д) за відсутності полум'я на пальнику повернути кран гарячої води в положення "закрито" і повторити дію, вказану в пункті (в) до появи полум'я на пальнику.

УВАГА: При першому запаленні або після тривалої перерви в роботі апарату, в цілях видалення повітря з газових комунікацій, пункт (г) повторити.

е) встановите бажану температуру. Витрата води регулюється краном гарячої води в місці водорозбору. При цьому температура води зберігається постійною навіть при значній зміні її витрати.

7.3. Виключення апарату

7.3.1. Після закінчення користування необхідно вимкнути апарат, дотримуючи наступну послідовність:

- а) закрити водорозбірні крани;
- б) закрити загальний кран на газопроводі;
- в) відключити електроживлення.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. Для забезпечення безвідмовної тривалої роботи і збереження робочих характеристик апарату необхідно регулярно проводити догляд, огляд і технічне обслуговування.

Догляд і огляд виконуються власником апарату. Технічне обслуговування апарату повинне проводитися не рідше 1 разу на рік фахівцями служби газового господарства або сервісними організаціями, які мають ліцензію на даний вид діяльності.

8.2. Догляд

8.2.1. Апарат слід зберігати в чистоті, для чого необхідно регулярно видаляти пил з верхньої поверхні апарату, а також протирати облицювання спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою. У разі значного забруднення, спочатку протирати облицювання мокрою ганчіркою, змоченою нейтральним миючим засобом, а потім сухою ганчіркою.

8.2.2. Забороняється застосовувати миючі засоби посиленої дії і такі, що містять абразивні частки, бензин або інші органічні розчинники для очищення поверхні облицювання і пластмасових деталей.

8.2.3. Профілактика проти утворення накипу:

Якщо апарат підключений до водопроводу з жорсткою водою, то в процесі експлуатації може спостерігатися зниження температури або послаблення струменя гарячої води. Причина цього - утворення накипу в теплообміннику. Для зменшення впливу накипу на роботу апарату рекомендується не допускати перегрівання води понад 60°C.

8.3. Огляд

Перед кожним включенням апарату необхідно:

- а) перевірити відсутність предметів, що займаються, біля апарату;
- б) перевірити відсутність витоку газу (по характерному запаху) і течі води (візуально).
У випадках виявлення витоків газу, а також несправності апарату необхідно викликати фахівців сервісної служби або служби газового господарства.

8.4. Технічне обслуговування

Роботи по технічному обслуговуванню виконуються фахівцями служби газового господарства або сервісними організаціями.

При технічному обслуговуванні виконуються наступні роботи:

- чищення і промивання теплообмінника від накипу всередині;
- чищення і промивання теплообмінника від сажі ззовні;
- чищення і промивання фільтрів води і газу;
- чищення і промивання основного пальника;
- чищення електродів розпалювання і іонного контролю полум'я;
- перевірка герметичності газових і водяних систем апарату;
- перевірка роботи автоматики безпеки.

РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ, НЕ Є ГАРАНТІЙНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИКА.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можливі несправності апарату і методи їх усунення приведені в Таблиці 3.

Таблиця 3

Причина	Перелік можливих несправностей							Рішення
	Апарат не вмикається	Хлопок під час горіння	Відсутнє займання при включені апарату	Сторонні звуки під час роботи апарату	Не достаточно гаряча вода	Відсутнія протока води	Апарат працює не стабільно	
Спрацював захист по напрузі	●							Перезавантажте захист
Газовий кран відкритий не повністю		●						Відкрийте кран подачі газу
Несправність пресостату			●				●	Зверніться в сервісну службу
Несправність димососу			●	●			●	Зверніться в сервісну службу
Засмітився теплообмінник				●	●	●		Зверніться в сервісну службу
Низький тиск води	●							Перевірте тиск води
Закритий кран подачі води						●		Відкрийте кран подачі води
Заморожування	●		●			●		Відключьте живлення і викличте сервісну службу
Неправильно налагоджені електроди розжигу		●						Зверніться в сервісну службу
Несправний електрод контролю полум'я							●	Зверніться в сервісну службу
Високий тиск води					●			Відрегулюйте протоку холодної води

Розшифровка кодів помилок

Коди помилок	Опис помилки
E0	Несправність датчика температури на трубопроводі гарячої води
E1	Відсутність розпалення
E2	Загасання полум'я (втрата іонізації)
E3	Несправність датчика температури на теплообміннику
E5	Відсутня подача повітря (помилка диференціального датчика потоку повітря)
E6	Перегрівання теплообмінника
E7	Несправність електромагнітного клапану
En	20 хвилинний таймер (захисна пауза в роботі)

10. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1. Апарат повинен зберігатися і транспортуватися в упаковці тільки в положенні, вказаному на маніпуляційних знаках.

10.2. Апарат повинен зберігатися в закритому приміщенні, що гарантує захист від атмосферних і інших шкідливих впливів при температурі повітря від -50°C до +40°C і відносній вологості не більше 80%.

10.3. При зберіганні апарату більше 12 місяців останній має бути підданий консервації за ГОСТ 9.014

10.4. Отвори вхідних і вихідних патрубків мають бути закриті заглушками або пробками.

10.5. Через кожні 6 місяців зберігання апарат повинен піддаватися технічному огляду, при якому перевіряється відсутність попадання вологи і засміченість пилом вузлів і деталей апарату.

10.6. Апарати слід укладати не більше ніж в п'ять ярусів при складанні в штабеля для зберігання і транспортування.

11. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Апарат водонагрівальний проточний газовий **Termaxi**

Заводський номер _____
(зазначено безпосередньо на приладі, пакуванні та в керівництві з експлуатації)

Апарат відрегульований **на природний газ тиском 1274 Па**

Дата виготовлення _____
(зазначено безпосередньо на апараті)

Дата продажу _____

Найменування і печатка організації, що продала апарат _____

12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



УВАГА! Перевіріть правильність заповнення гарантійних документів!

12.1. При купівлі апарату покупець зобов'язаний отримати "Керівництво з експлуатації" з відміткою торгової організації про продаж і перевірити наявність в ньому на відривних талонах для гарантійного ремонту і талонах на введення в експлуатацію печатки торгової організації. **Просимо Вас зберігати гарантійні документи протягом усього терміну гарантії.**

12.2. За відсутності в талоні на введення в експлуатацію відмітки про дату введення в експлуатацію з печаткою Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або відповідної газової служби з ліцензією, гарантія виробника на апарат не поширяється.

12.3. Підприємство-виробник гарантіє безвідмовну роботу апарату при дотриманні споживачем правил зберігання, монтажу і експлуатації, встановлених цим "Керівництвом з експлуатації".

12.4. Гарантійний термін від виробника складає **24 місяці** з дня введення апарату в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня продажу апарату. Введення в експлуатацію здійснюється Авторизованими Сервісними Центрами Termaxi або відповідної газовою службою з ліцензією, з обов'язковою відміткою в талоні на введення в експлуатацію. Починаючи з 13-го місяця експлуатації, від дати введення в експлуатацію, гарантія на другий рік дійсна тільки при проведенні щорічного сервісного обслуговування апарату з відповідною відміткою в гарантійному паспорту. Якщо введення в експлуатацію або щорічне сервісне обслуговування виконані організацією, що не є сервісним партнером підприємства-виробника або організація не має відповідну ліцензію, то будь-які зобов'язання перед покупцем по гарантії вона несе самостійно.

12.5. Упродовж гарантійного терміну, покупець має право на БЕЗКОШТОВНЕ усунення усіх несправностей, які виникли з вини заводу-виробника за умови дотримання усіх норм і правил, викладених в цьому керівництві з експлуатації.

12.6. При здійсненні гарантійного ремонту апарату, представник Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або газової служби, обов'язково заповнює гарантійний талон і корінцем до нього. Гарантійний талон видається фахівцем АСЦ Termaxi, а корінцем гарантійного талона залишається в Керівництві з експлуатації.

12.7. Гарантійний термін на апарат не продовжується у разі ремонту або заміни вузлів і деталей. На замінені вузли і деталі діє гарантія 6 місяців.

12.8. Гарантійні зобов'язання діють тільки за умов:

- наявність чека про покупку або товарно-транспортної накладної;
- наявність правильно заповненого гарантійного талона з печаткою торгової організації і датою продажу;
- наявність правильно заповненого талона на введення в експлуатацію з печаткою Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або газової служби з відповідною ліцензією;

• наявність Акта дефектів від Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або газової служби з відповідною ліцензією.

12.9. Підприємство виробник не несе гарантійних зобов'язань у випадках, якщо:

- відсутній або не заповнений гарантійний талон;
- відсутність в гарантійному талоні відповідної відмітки про введення в експлуатацію, після закінчення 12 місяців - відсутність в гарантійному талоні відмітки про щорічне сервісне обслуговування;

• порушення правила зберігання, транспортування, установки, експлуатації і технічного обслуговування;

• відсутність узгодженого і затвердженого в установленому порядку проекту на установку газового апарату згідно ДНАОП.0.001.12098;

• відсутній акт приймання в експлуатацію димових каналів згідно ДБН В. 2.5-20-2001, а також про обов'язкове очищення димаря підприємства раз на рік;

• відсутність на корпусі апарату заводської маркувальної таблички;

• самостійного ремонту із заміною складових частин апарату, що спричинили за собою порушення працездатності;

• установка на устаткування деталей інших виробників;

• ушкоджені, викликаних попаданням всередину апарату сторонніх предметів, рідин, комах тощо;

• експлуатація устаткування в приміщенні, де ведуться будівельні роботи;

• ушкоджені, викликаних пожежами, повенями, іншими стихійними лихами;

• неприпустимої розоюві або систематичної зміни параметрів мереж газо-, електро- або водопостачання;

• використання апарату не за призначенням.

12.10. У разі потреби заміни, вузлів і деталей після закінчення гарантійного терміну, власникові апарату належить звертатися в Авторизований Сервісний Центр Termaxi або газову службу з відповідною ліцензією.

12.11. Представник сервісної організації не зобов'язаний усувати помилки в монтажі та підключення устаткування. Якщо ці помилки спричинили значні відхилення в роботі устаткування або несправності, вони усуваються за рахунок Споживача або монтажної організації.

12.12. Усі роботи не пов'язані з гарантійним ремонтом (перший пуск і інструктаж, профілактика, ремонт), а також



ВАЖЛИВО! Тиск газу в мережі величина не постійна і може мінятися протягом доби кілька разів. При зниженному тиску газу в магістралі апарат функціонує з нижчим ККД, ніж наведено в цьому керівництві з експлуатації, в цьому випадку пред'являти претензії треба не сервісній організації, а постачальникам газу.

Апарат виготовлений в КНР відповідно до міжнародного сертифікату якості ISO 9001 за замовленням ТОВ «Афіна Трейд» Україна і сертифікований на відповідність ДСТУ 2356 - 96 (ГОСТ 19910 - 94) «Апарати водонагрівальні проточні газові побутові. Загальні технічні умови».

Представник виробника: ТОВ «Афіна Трейд», тел/факс: +38 (044) 581 5035

E-mail: info@termaxi.com, web: www.termaxi.com

Інформацію про Авторизовані Сервісні Центри Termaxi в Україні дивіться на сайті: www.termaxi.com у Розділі «Сервісні Центри»: <http://termaxi.com/ua/services/>

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ (АСЦ) TERMAXI

	Місто	Авторизовані сервісні центри (АСЦ) Termaxi
1	Алчевськ	"ГазІнстал", вул. Фрунзе, 17 А/3, (06442) 4-05-50, (095) 332-30-60 "ГазПромСервіс", вул. Ленінградська, 37, оф. 1, (050) 297 06 13, (050) 561 05 52, (093) 077 11 51, (068) 77 333 59
2	Амвросіївка	"Амвросіївське УГ" "(Горгаз)", вул. Артема, 7, (06259) 2-27-73
3	Артемівськ	"Клімат-Майстер", вул. Острозького, 43-А, (050) 823-68-60, (06274) 3-63-69 "Артемівське УГ" "(Горгаз)", вул. Носакова, 3, (06274) 3-03-66
4	Біла Церква	"Теплохоз", вул. Першотравнева 10/28, (045) 633-24-56 "ДойчеелектроСервіс", вул. Левандівського, 28А, (0456) 33-32-95, (0456) 30-94-00 МПП "Серіан" провулок Жовтневий 6, (0456) 3-5-31-39, (0456) 5-23-31
5	Бориспіль	"Клімат-ТеплоСервіс", вул. О.Вишні, 41, (067) 550 44 33
6	Вінниця	"Агропром-М", вул. Козицького, 97, (098) 152-51-07 "ТеплоСервіс", вул. Б.Хмельницького, 5, (0432) 57 59 35 ВКФ "Юмакс" вул. Бучни, 126, (067) 430-90-88, (0432) 57-93-57
7	Васильків	"САКСЕС-ГРУП", вул. Н.Бурки, 16а, (067) 244-34-85
8	Горлівка	"Теплокомфорт-С", вул. М. Тореза, буд.5, прим.7, (0624) 52-05-32, (0624) 55-27-9, (099) 070-94-55 "Горлівське УГ" "(Горгаз)", вул. Гірського 58-А, (0624) 57-05-04
9	Дебальцеве	"Дебальцевське УГ" "(Горгаз)", пос. Миронівський, вул. Радянська 37, (050) 368-38-68
10	Дзержинськ	"Дзержинське УГ" "(Горгаз)", вул. Донбаська, 55, (06247) 3-61-14
11	Дніпродзержинськ	"ЧП ФЕВ", вул. Кірова, 12 корпус 1, оф.11, 0800-50-56-50 "Дніпротермостої", ул.Романовой, 9-3, (056) 956 21 91, (096) 921 29 61
12	Дніпропетровськ	"ДойчеелектроСервіс", пр.Кірова, 46-А, (056) 785-40-02, (067) 507-19-64 "ЧП ФЕВ", вул. Кірова, 139 оф. 43, 0800-50-56-50, (095) 230-64-56, (0566) 68-80-31 "ТеплоТорСервіс", вул. Робоча д. 84, (093) 098-85-51, (050) 253-78-70, (097) 996-17-27
13	Докучаєвськ	"Докучаєвське УГ" "(Горгаз)", вул. Комсомольська, 47, (06275) 3-36-89
14	Донецьк	«Спецтеплосервіс», вул. Щорса, 96, "6", (062) 348 24 34 "Терметсервіс", вул. Войніська, 16, (062) 348-24-21 ПАО "Донецькгіргаз", вул. Клінічна, 4, (062) 266-02-43
15	Дружківка	"Дружковське УГ" "(Горгаз)", вул. Новосадова, 2-а, (06267) 3-37-02
16	Енакієве	«Енакієвське УГ" "(Горгаз)", пр.Металургів, 56, (06252) 9-81-04 ТОВ "Тепло-Холод", пр-т Леніна, 56, (06252) 5-34-31, (099) 773-79-69
17	Житомір	ЧП "Ефект", вул. Вокзальна, 17, (0412) 447 108, (067) 738 67 35 ТОВ "Радіант" вул. Бориса Тена, 5, (0412) 44-62-95 (097) 782-01-36 (0412) 44-72-36 (0412) 44-83-21
18	Жовті Води	"Центр Технологій Захисту", вул. Івана Богуна, 6, (05652) 6-20-44
19	Запоріжжя	"Цойс", вул. Волгоградська, 26а, оф.6, (061) 228-20-97, (061) 228-20-96, (095) 234-50-00 "КрауфтСтроймаркет", вул. Яценко 134, (061) 233-72-27
20	Івано-Франківськ	"ТеплоХаус", м.Івано-Франківськ, вул. Набережна, 28, (0342) 50-01-42
21	Кіровоград	"Кіровоград Газ", вул. Арсенія Терківського, 67, (0522) 22-27-45, (0522) 24-17-58
22	Київ	"Альфа-Фенікс", вул. Світлицького, 33, (044) 451-52-32, (044) 451-59-02, (050) 462-50-07, (067) 442-86-33 "ТеплоБудСервіс", с. Софіївська Борщагівка, вул. Богоявленська, 14, оф. 5, (044) 227 07 46, (044) 364 51 74, (068) 122 65 16 ТОВ "ДойчеелектроСервіс", б-р І.Ленсе, 55, (044) 408 66 60, (044) 497 29 36, (044) 497 37 71, (044) 497 34 55
23	Костянтинівка	"Добрострой плюс", пр. Ломоносова, 99, (099) 50-83-597, (272) 285-78 "Константинівське УГ" "(Горгаз)", вул. Емельянова, 76, (06272) 2-40-80
24	Краматорськ	"Еліта Сервіс", вул. Краматорський, 3, (0626) 48-85-97, (096) 325-58-38 "Краматорське УГ" "(Горгаз)", вул. Південна, 1, (0626) 48-14-44
25	Кременчук	ТОВ "Ілами Кремені", вул. Шевченко 51/5, (0536) 79-34-34
26	Кривий Ріг	"СантЛенд", вул. Постишева д.35 б, (0564) 62 02 09, (067) 539 28 43 "ТеплоРезерв", вул. Орджонікідзе буд.4 офіс 203, (056) 404 20 61, (098) 281 58 70 "Техно-Дніпро", вул. Кременівська д.10, (056) 401 23 18, (056) 409-13-12, (056) 401-23-18 "ТехноДніпро", вул. Рокосовського, 1, (067) 54 06 06
27	Луганськ	"Луганськ Сервіс", вул. Фрунзе 136 б, (0642) 49 54 50, (0642) 49 44 17, (0642) 49 32 96, (0642) 34 50 65
28	Львів	"НВП Білозір", вул. Кобилянської, 14, (097) 675-98-70, (067) 744-35-42
29	Луцьк	ТОВ "Квадрат ЛТД", пр. Грушевського, 27/34, (0332) 23-39-81, (050) 926-23-45, (095) 347-18-02 "Екотеплотехнологія", вул. Кравчука, 5, (050) 206 46 91, (066) 609 15 26
30	Мар'янка	"Мар'їнське УГ" "(Горгаз)", вул. Чапаєва, 1-А, (06278) 5-24-45
31	Маріуполь	"ФЛП Гарбузов В.М.", пров. Полетаєва, 120, (0629) 53-55-74, (0629) 49-20-98, (067) 755-34-47 "Маріупольгаз" "(Горгаз)", вул. Миколаївська, 16, (0629) 33-41-06
32	Мелітополь	"АНАТА-ТЕПЛОСЕРВІС", вул. Беляєва, 82, (067) 775-20-92, (0619) 44-03-42

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ (АСЦ) TERMAXI

	Місто	Авторизовані сервісні центри (АСЦ) Termaxi
33	Миколаїв	ТОВ "Конвектор-Плюс", вул. Чигрина, 167/321, (0512) 71-38-50 "Теплий Дім", вул. Потьомкінська, 131в, (0512) 57 57 63, (0512) 24 50 36, (095) 900 20 47 ТОВ "Техно Клімат", вул. Чкалова, 55, (0512) 47-74-58, (0512) 71-37-46
34	Нікополь	ЧП "ФЕВ", вул. Електрометалургія, 9/1, 0800-50-56-50, (0566) 68-80-31, (095) 230-64-56
35	Одеса	ТОВ "ДойчелектроСервіс", вул. Приморська, 27, (048)722 97 79, (048)771 25 38, (048)722 70 66
36	Переяслав-Хмельницький	"Вода-Тепло", вул. О. Кошового, 1за, (099) 223-50-04, (063) 628-64-47 ТТВС, ЧП "Опалаєння", вул. Григорія Сковороди 68, оф. 38, (067) 102 06 02, (093) 750 74 71
37	Полтава	НВО "Промелектроніка", вул. Фрунзе, 66, (050) 404 60 85, (0532) 61 56 21 ООО "Атмотерм" вул. Громадська, 8-б, (066) 72-85-169
38	Рівне	СПД "Камардин С.", вул. Старицького 45, (067) 417-08-01, (067) 392-96-82, (067)382-82-94 "Світ Сантехніки СВ", вул. Сагайданчого, 3, (067) 417-08-01, (067) 392-96-82, (067)382-82-94 ТОВ "ДойчелектроСервіс", вул. С. Бандери, 55, (0362) 43 64 51, (0362) 43 64 52, (0362) 63 54 89
39	Сімферополь	"КримТеплоСервіс", вул. Субхі, 1, (0652)54-94-95, (050) 49-69-000, (0652)54-94-94 "Гарант-Терм", вул. Маяковського 2, (067) 75-12-118, (099) 960-09-00, (0652) 70-53-07
40	Севастополь	ЧП "ФЕВ", пр. Нахімова, 5а, (0800) 50-56-50, 095-230-64-56
41	Северодонецьк	ФОП "Колмичек О.М.", вул. Федоренка, 20 "А", (06452) 4-43-85, (06452) 4-51-83, (0645) 70-25-14
42	Слов'янськ	"Слов'янське УГТ" (Горгаз), вул.Чубаря, 28-б, (06262) 2-33-53
43	Старобешево	"Старобешівське УГТ" (Горгаз), пр.Чкалова 21/1, (06253) 2-24-33, (06253) 2-38-07
44	Суми	ПВКП "Орієнт", вул. Тополянська, 26, (066) 418-22-33, (0542) 78-13-21 ПКО "Волькар", вул. Д.Коротченко, 19/02, (0542) 780 135, (0542) 66 10 14, (0542) 66 10 15, (066) 208 39 47
45	Тернопіль	ЧП "Вікторія", вул. Текстильна, 32А, (0352) 42-02-80, (0352) 52-43-45, (067) 674-44-56 ПП "ЕПЛО СЕРВІС ЯКІСТЬ", вул. О.Попільового, 6, 4а, оф. 7, (0352) 42 04 02, (0352) 24 30 64, (067) 208 71 30
46	Умань	ЧП "Уманьгостас", вул. Войнів Інтернаціоналістів, 1, (0474) 44-04-15
47	Харків	"Батискаф", вул. М.Конєва, 4, (067) 575 69 00, (057) 754 58 33, (057) 754 40 13 "Золотий перетин", вул. Плехановська, 23, (057) 771 44 28, (050) 343 36 54, www.gsukr.com.ua
48	Харцизьк	"Харцизьке УГТ" (Горгаз), вул.Бірюзова 2, (06257) 4-67-12, (066) 951-15-26 "АрбатГаз", вул. Крупської, 42, (050) 628 23 91
49	Херсон	"АКВА & ХАУС", вул. Морська, 6, (0552) 412-214, (050) 715-30-12
50	Хмельницький	"Сантехрембудцентр", вул. Панаса Мирного, б. 37, оф. 2, (0382) 77-57-58, (067) 796-49-10 "Радіодонор", вул. Каменецька, 77, (0382) 703-703, (0382) 704 700, (0382) 704 707, (068)206 13 12, (097) 065 08 88, (095) 00 39 894, www.radiodonor.com.ua
51	Червоноармійськ	"Червоноармійське УГТ" (Горгаз), вул. Артема, 154, (06239) 2-73-83
52	Черкаси	"ГазІнстал", вул. Дашикевича, 20 офіс, 411, (0472) 38-29-00, (0472)38-26-00
53	Чернігів	ТОВ ПТП "Перспекти", вул.Горького, 51, (050) 440 17 47, (0462) 65 16 16, (067) 46 43 784, (093) 54 14 565, perspekt.all.biz
54	Шахтарськ	"Шахтарське УГТ" (Горгаз), вул.Комунарів, 26, (06255) 4-22-45
55	Ясинувата	"Ясинуватське УГТ" (Горгаз), вул.Макіївська, 1, (06236) 6-14-48

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Тип, модель устаткування _____ Серійний номер _____

ПРОДАВЕЦЬ <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	ПОКУПЕЦЬ <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
(назва організації)	(ПІБ)
(адреса, номер телефону)	
ДАТА ПРОДАЖУ	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ продавця, підпис, М. П.)	
МОНТАЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
(назва організації)	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ майстра, підпис, М. П.)	(дата установки устаткування)
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	
(назва організації)	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ майстра, підпис, М. П.)	(дата введення в експлуатацію)

Дані при введенні в експлуатацію:

Наявність додаткових пристрійов :

Водяний фільтр: TAK / HI

Газовий фільтр: TAK / HI

Перевірка герметичності :

TAK / HI

Підведення гідрравлічної частини: TAK / HI

Підведення газу: TAK / HI

Відведення продуктів згорання : TAK / HI

Зауваження сервісного центру :_____

Підтверджую, що прилад введений в експлуатацію, працює справно, претензій до експлуатаційних характеристик, комплектації не маю. Проведений інструктаж за правилами роботи і технікою безпеки. З гарантійними зобов'язаннями ознайомлений і згоден.

(підпись покупця)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Тип, модель устаткування _____ Серійний номер _____

ПРОДАВЕЦЬ <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	ПОКУПЕЦЬ <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
(назва організації)	(ПІБ)
(адреса, номер телефону)	
ДАТА ПРОДАЖУ	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ продавця, підпис, М. П.)	
МОНТАЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
(назва організації)	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ майстра, підпис, М. П.)	(дата установки устаткування)
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	
(назва організації)	
(адреса, номер телефону)	
(ПІБ майстра, підпис, М. П.)	(дата введення в експлуатацію)

Дані при введенні в експлуатацію:

Наявність додаткових пристрійов :

Водяний фільтр: TAK / HI

Газовий фільтр: TAK / HI

Перевірка герметичності :

TAK / HI

Підведення гідрравлічної частини: TAK / HI

Підведення газу: TAK / HI

Відведення продуктів згорання : TAK / HI

Зауваження сервісного центру :_____

Підтверджую, що прилад введений в експлуатацію, працює справно, претензій до експлуатаційних характеристик, комплектації не маю. Проведений інструктаж за правилами роботи і технікою безпеки. З гарантійними зобов'язаннями ознайомлений і згоден.

(підпись покупця)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОВЕДЕНО:

За _____ рік, Працівник _____
(Прізвище І.Б.) _____
(підпис,дата) _____

Штамп
організації

За _____ рік, Працівник _____
(Прізвище І.Б.) _____
(підпис,дата) _____

Штамп
організації

За _____ рік, Працівник _____
(Прізвище І.Б.) _____
(підпис,дата) _____

Штамп
організації

За _____ рік, Працівник _____
(Прізвище І.Б.) _____
(підпис,дата) _____

Штамп
організації

За _____ рік, Працівник _____
(Прізвище І.Б.) _____
(підпис,дата) _____

Штамп
організації

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ТАЛОН №1

на гарантійний ремонт водонагрівача проточного
газового побутового **Termaxi**

Заводський № _____

Продавець _____

(найменування торгуючої організації)

" ____ " 201 ____ р.

Штамп магазину _____

(підпис)

Власник, адреса, номер телефону _____

Підпис _____

Сервісний центр _____

Адреса, номер телефону _____

Виконані роботи по усуненню несправностей:

Замінені вузли і деталі: _____

Сервісний інженер _____

(дата, підпис)

Підтверджую заміну деталей (вузлів), дату виконання
гарантійного ремонту. Претензій, до проведених робіт не маю

Корінець талона №1

на гарантійний ремонт

20__р. Сервісний інженер

Вилучений " " "

Лінія відрізу

(прізвище, підпись)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ТАЛОН №2

на гарантійний ремонт водонагрівача проточного
газового побутового **Termaxi**

Заводський № _____

Продавець _____

(найменування торгуючої організації)

" ____ " 201 ____ р.

Штамп магазину _____

(підпис)

Власник, адреса, номер телефону _____

Підпис _____

Сервісний центр _____

Адреса, номер телефону _____

Виконані роботи по усуненню несправностей:

Замінені вузли і деталі: _____

Сервісний інженер _____

(дата, підпис)

Підтверджую заміну деталей (вузлів), дату виконання
гарантійного ремонту. Претензій, до проведених робіт не маю

Корінець талона №2

на гарантійний ремонт

20__р. Сервісний інженер

Вилучений " " "

Лінія відрізу

(прізвище, підпись)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ТАЛОН №3

на гарантійний ремонт водонагрівача проточного
газового побутового **Termaxi**

Заводський № _____

Продавець _____

(найменування торгуючої організації)

" ____ " 201 ____ р.

Штамп магазину _____

(підпис)

Власник, адреса, номер телефону _____

Підпис _____

Сервісний центр _____

Адреса, номер телефону _____

Виконані роботи по усуненню несправностей:

Замінені вузли і деталі: _____

Сервісний інженер _____

(дата, підпис)

Підтверджую заміну деталей (вузлів), дату виконання
гарантійного ремонту. Претензій, до проведених робіт не маю

Корінець талона №3

на гарантійний ремонт

20__р. Сервісний інженер _____

Вилучений " " "

Лінія відрізу

ДЛЯ НОТАТОК

www.termaxi.com